



ООО «ЭНКОР - Инструмент - Воронеж»

www.enkor.ru



Артикул 23500

ПАТРОН ЧЕТЫРЁХКУЛАЧКОВЫЙ

для токарных станков по дереву "Корвет-74", "Корвет-75", "Корвет-76"

Уважаемый покупатель! Вы приобрели четырёхкулачковый патрон для деревообрабатывающих токарных станков моделей «Корвет-74», «Корвет-75», «Корвет-76», изготовленный в КНР под контролем российских специалистов по заказу ООО «ЭНКОР - Инструмент - Воронеж».

Перед вводом в эксплуатацию четырёхкулачкового патрона до конца изучите настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его на весь срок использования патрона.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения и правильной эксплуатации четырёхкулачкового патрона для деревообрабатывающего токарного станка.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Четырёхкулачковый патрон (далее - патрон) - приспособление для деревообрабатывающих токарных станков моделей «Корвет-74», «Корвет-75», «Корвет-76». Патрон предназначен для закрепления различных заготовок из древесины.

1.2. Патрон может эксплуатироваться в следующих условиях:

- температура окружающей среды от 1 до 35 °С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Диаметр патрона, мм	100
Посадочная резьба, дюйм	1"x 8 TPI
<u>Для кулачков типа 1:</u>	
-минимальный диаметр зажимаемой заготовки, мм	38
-максимальный диаметр зажимаемой заготовки, мм	62
-минимальный внутренний диаметр заготовки, мм	50
-максимальный внутренний диаметр заготовки, мм	73
<u>Для кулачков типа 2:</u>	
-минимальный диаметр зажимаемой заготовки, мм	9
-максимальный диаметр зажимаемой заготовки, мм	34
-минимальный внутренний диаметр заготовки, мм	24
-максимальный внутренний диаметр заготовки, мм	54
Габаритные размеры, диаметр x высота, мм	100x83
Масса, брутто/нетто, кг	2,6/1,85
Габаритные размеры упаковки, длина x ширина x высота, мм	135x135x90

- А. Четырёхкулачковый патрон 1 шт.
- Б. Комплект кулачков типа 2 1 шт.
- В. Упаковка 1 шт.
- Г. Вставка резьбовая 1 шт.
- Д. Ключ шестигранный 3 мм 1 шт.
- Е. Ключ шестигранный 4 мм 1 шт.
- Ж. Ручка 2 шт.
- И. Ключ 2 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 экз.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ (Рис. 1)

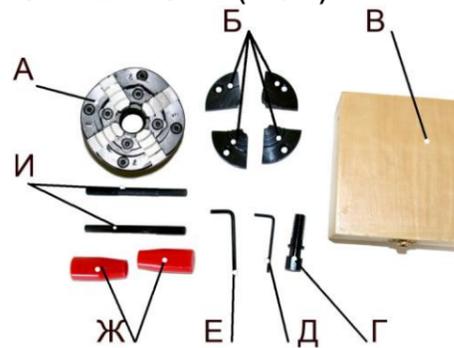


Рис. 1

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации на станок, на котором будет установлен патрон.

5. УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ (Рис.1-3).

ВНИМАНИЕ!

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПАТРОН ДО ОКОНЧАНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ.

5. 1. Устройство (Рис. 2-3)

5.1.1. Патрон состоит из следующих сборочных единиц и деталей:

1	Хвостовик
2	Корпус
3	Фланец
4	Кулачки
5	Отверстие для ключа
6	Отверстие для ключа
7	Фиксирующее отверстие
8	Ключи

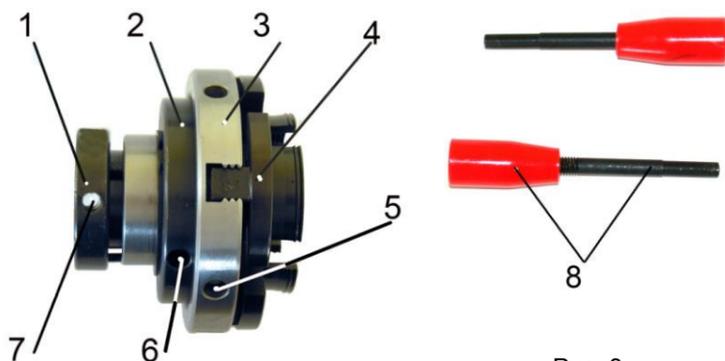


Рис. 2

Рис. 3

5.2. Сборка и монтаж (Рис. 1-3)

- 5.2.1. Перед началом установки патрона соберите ключи (8).
- 5.2.2. Накрутите патрон (А) на шпиндель станка хвостовиком (1). Установите ключ (8) в отверстие (5) фланца (3) и надёжно закрепите патрон на шпинделе станка.
- 5.2.3. Установите фиксирующий винт в отверстие (7) (винт в состав комплектности не входит).

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ (Рис. 1-3)

6.1 Закрепление заготовки

- 6.1.1. Установите ключи (8) в отверстия (5) и (6) корпуса (2) и фланца (3). Вращением ключа (8) против часовой стрелки, разведите кулачки (4). Вторым ключом (8) фиксируйте поворот патрона.
- 6.1.2. Установите заготовку.
- 6.1.3. Установите ключи (8) в отверстия (5) и (6) на корпусе (2) и фланце (3). Вращением ключа (8) по часовой стрелке, закрепите заготовку. Вторым ключом (8) фиксируйте поворот патрона. Проверьте надёжность закрепления заготовки.
- 6.1.4. Снимите ключи и переместите их из зоны работы станка.
- 6.1.5. При закреплении заготовки для обработки фасонных поверхностей (сфера, конус и т.п.) используйте резьбовую вставку (Г). Предварительно просверлите в заготовке отверстие и заверните в него резьбовую вставку. Прочно закрепите вставку с заготовкой в кулачках (4).

6.2. Снятие заготовки

ВНИМАНИЕ!

СНЯТИЕ ЗАГОТОВКИ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ВРАЩЕНИЯ ПАТРОНА! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТОРМОЖЕНИЕ ПАТРОНА РУКАМИ И ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ!

- 6.2.1. Установите ключи (8) в отверстия (5) и (6) на корпусе (2) и фланце (3). Вращением ключа (8) против часовой стрелки, разведите кулачки и, поддерживая, снимите заготовку. Вторым ключом (8) фиксируйте поворот патрона.

6.3 Замена кулачков (Рис. 4.)

- 6.3.1. Для замены кулачков вывинтите винты (9), осторожно снимите кулачки.
- 6.3.2. Установите кулачки типа 2 (Б) Рис. 1, 4.

ВНИМАНИЕ! В пазах фланца (3) патрона и на кулачках нанесены цифры 1, 2, 3, 4. При сборке патрона кулачки вставляют в пазы поочерёдно в порядке возрастания цифр.

6.3.3. Установите винты (9).

6.3.4. Проверьте плавность хода кулачков от центра до крайнего положения и обратно.

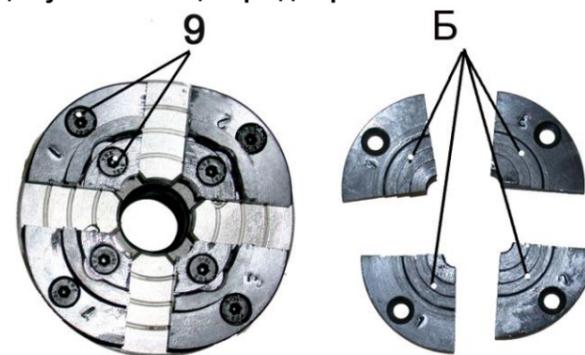


Рис. 4

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1. Оберегайте патрон от механических повреждений.
- 7.2. Очистите патрон после окончания работы от стружки и опилок, протрите патрон сухой ветошью.
- 7.3. Смазывайте механизм кулачков на период длительного хранения патрона.
- 7.4. Не допускайте попадания на патрон абразивных материалов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж» гарантирует соответствие четырёхкулачкового патрона для деревообрабатывающих токарных станков требованиям технической документации. При соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации гарантийный срок эксплуатации четырёхкулачкового патрона для деревообрабатывающих токарных станков при продаже через розничную сеть – 6 месяцев со дня продажи.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Патроны четырёхкулачковые для деревообрабатывающих токарных станков соответствуют требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования» (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 г. № 753) обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления _____
(месяц, год)

Заполняет торговое предприятие:

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи _____
(число, месяц прописью, год)

Продавец _____
(подпись или штамп)

Штамп магазина

Изготовитель: ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО. ЛТД.

Китай-Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.

Импортер: ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»:

394018, Воронеж, пл. Ленина, 8. Тел./факс: (473) 239-03-33

E-mail: opt@enkor.ru

Декларация о соответствии № Д–СН.АВ99.В.00346

Срок действия декларации с 18.10.2011 г. по 17.10.2016 г.

Декларация о соответствии зарегистрирована ООО «Агентство качества»

127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 6,

Тел. (495) 6444034

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АВ99 выдан 12.05.2010 г.

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии